


Manuell nödöppning av hissdörr vid driftstopp Fineline

NÖDÖPPNING AV AUTOMATISKA HISSDÖRRAR.

Nödöppningsnyckel förvaras i hissmaskinrummet.

Trekantsnyckel stoppas i nödöppningshål i överdelen av dörrkarmen och vrides motsols. Schaktdörrlås reglas upp och dörren kan öppnas för hand.

Om korgen står i ett visst läge nära stannplan, kan det hända att dörren icke kan reglas upp då schaktdörrlåset blockeras av låsbanan. I detta fall måste korgen baxas c:a 20 cm från maskinrummet.

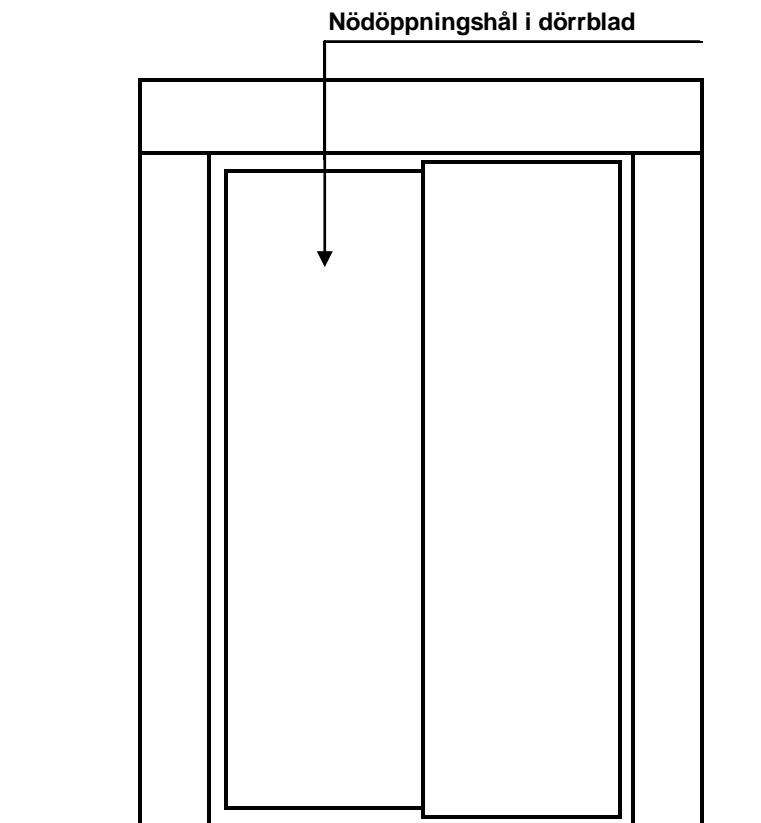

Lämna aldrig manuellt öppnad dörr innan Ni har kontrollerat att den åter är stängd och låst.

OBS!



På grund av fara för olycksfall får nödöppning av dörr endast utföras av för ändamålet utbildad personal